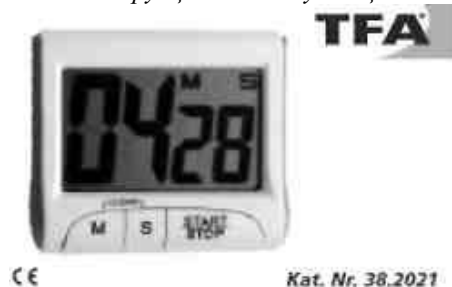


Цифровий таймер і секундомір

Інструкція по експлуатації

**Функції Цифрового Таймера і Секундоміра:**

- Таймер зі звітом у прямому і зворотному порядку
- Вивід на дисплей хвилин і секунд
- Звуковий сигнал
- До 99 хвилин і 59 секунд
- Магніт і кліпса для кріплення, настільний штатив (складається) і вбудована підвіска (складна)
- В комплект входить одна батарейка 1,5 В розмір AAA

Використання:

- Відкрийте відсік батарей, піднявши фіксатор і витягнувши вниз відсік батарей. Видаліть ізоляційну стрічку з батарейки. Зніміть захисну плівку з дисплея.
- Пристрій готовий для роботи.

Таймер зворотного відліку:

- Натисніть кнопку "M" (max. 99 хвилин) і кнопку "S" (max. 59 секунд), щоб встановити потрібний час.
- Щоб увійти в прискорений режим встановлення потрібних величин, натисніть і тримайте кнопку "M" або "S".
- Ви можете зупинити і продовжити зворотний відлік, натиснувши кнопку Start/Stop.
- Коли зворотний відлік доходить до 00.00.00, лунатиме сигнал (max. 60 секунд). Щоб вимкнути сигнал, натисніть кнопку START/STOP.
- Таймер активізує останній обраний час автоматично.
- Ви можете відновити зворотний відлік, натиснувши кнопку START/ STOP.
- Натисніть кнопку "M" і "S" одночасно, щоб обнулити таймер.

Секундомір:

- Натисніть кнопку START/STOP, щоб запустити прямий відлік.
- Використовуйте кнопку START/STOP для зупинення та поновлення відліку.
- Натисніть кнопку "M" і "S" одночасно, щоб обнулити таймер

Установка

- Для фіксації пристрою скористайтесь магнітом або кліпсою на задній панелі таймера.
- За допомогою складної підвіски пристрій можна зафіксувати на стіні.
- При розташуванні на столі, будь ласка, спочатку звільніть фіксатор, а потім металевий штатив.

Заміна батарей:

- У разі тьмяного дисплея або зниження рівня сигналу поміняйте батарейку.
- Використовуйте тільки алкалайнові батареї. Дотримуйтесь зазначеної полярності. Батарейки з низькою потужністю необхідно негайно видаляти, щоб уникнути витікання батарей. Батарейки містять їдку кислоту. Надягайте захисні окуляри і рукавички при поводженні з батареями, що потекли.

Догляд:

- Зберігайте пристрій у сухому місці.
- Не зберігайте пристрій при екстремальних температурах, не піддавайте вібраціям і ударам.
- Прочищайте м'яким вологим клаптом. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Будь ласка, видаліть всі показання і поміняйте батарею, якщо прилад неправильно працює.

Скасування гарантії, інформація про безпеку:

- Цей пристрій – не іграшка, тримайте його подалі від дітей.
- Продукція не може бути використана для медичних цілей або інформації для громадськості, вона призначена тільки для домашнього використання.
- Специфікація цього пристрою може бути змінена без попереднього повідомлення.
- Ні один розділ цієї інструкції не може бути скопійований без письмового дозволу TFA Dostmann.
- Неправильне використання або несанкціоноване відкриття корпусу призведе до втрати гарантії.