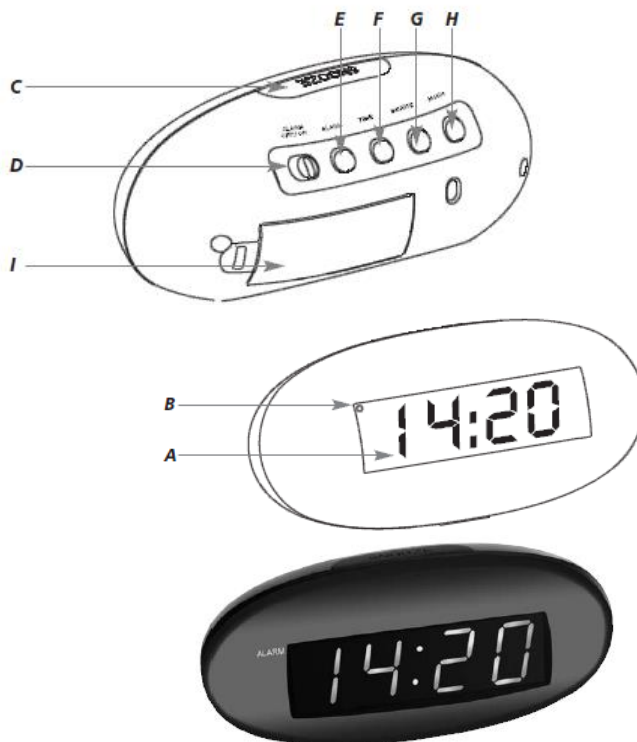


## Цифровий будильник


**TFA**

### 1. Функції

- Великі помаранчеві світлодіодні цифри
- Будильник з функцією відстрочки дзвінка (snooze)

### 2. Елементи

- A: Час
- B: Символ будильника
- C: Кнопка SNOOZE
- D: Повзунковий регулятор ALARM ON/OFF
- E: Кнопка ALARM
- F: Кнопка TIME
- G: Кнопка MINUTE
- H: Кнопка HOUR
- I: Відсік для батареї

### 3. Початок роботи

- Підключіть блок живлення до стінної розетки. Батарея буде працювати в якості резервного джерела живлення в разі переривання подачі електроживлення.
- Важливо! Переконайтеся, що напруга у вашому будинку 220-230В! В іншому випадку ваш будильник може бути пошкоджений.
- 0:00 заблімає на дисплеї.
- Утримуйте кнопку TIME і встановіть годинник за допомогою кнопки HOUR.
- Утримуйте кнопку TIME і встановіть хвилини за допомогою кнопки MINUTE.

### 4. Налаштування будильника

- Утримуйте клавішу ALARM та встановіть годинник за допомогою кнопки HOUR.
- Утримуйте клавішу ALARM та встановіть хвилини за допомогою кнопки MINUTE.
- Щоб активувати функцію будильника, поставте повзунковий регулятор в положення ON.
- Символ будильника з'явиться у верхньому лівому куті дисплея. Будильник активований.
- Коли будильник почне дзвеніти, ви можете зупинити його натисканням кнопки ALARM.
- Ви можете активувати функцію дрімоти натисканням кнопки SNOOZE зверху.
- Звучання будильника буде перервано на 8-9 хвилин.
- Щоб деактивувати функцію будильника, переведіть повзунок ALARM в положення OFF.

### 5. Заміна батареї

- Використовуйте тільки лужні батарейки. Дотримуйтесь правильної полярності.
- Батарейки з низьким зарядом необхідно замінювати негайно, щоб уникнути пошкодження в результаті витoku батарейки. Батарейки містять шкідливі кислоти. Надягайте захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з витікшими батарейками.

**Увага:**

Будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та витрачені батарейки в побутові відходи. Щоб захистити навколишнє середовище, віднесіть їх в магазин або в відповідний відділ збору відповідно до національних або місцевих постанов.

**6. Догляд за обладнанням**

- Зберігайте пристрій у сухому місці.
- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Виконуйте чищення м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або миючі засоби.
- Уникайте розміщення пристрою біля джерел перешкод/металевих каркасів, таких як комп'ютер або телевізор.
- Будь-ласка, скиньте налаштування пристрою і замініть батарейку, якщо пристрій не працює правильно.

**7. Призначене використання, анулювання гарантійних зобов'язань, інформація з безпеки**

- Цей продукт – не іграшка. Тримайте його подалі від дітей.
- Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а тільки в домашніх умовах.
- Специфікації даного продукту можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Ніяка частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу TEA Dostmann.
- Неправильне використання або несанкціоноване відкривання корпусу буде означати втрату гарантійних зобов'язань.

**8. Специфікації**

Батарейка 1 x 9V (не поставляється в комплекті)

Блок живлення: 220В – 240В – 50 Гц 5 Вт