

## Цифровий годинник з будильником Інструкція по експлуатації



Fig. 1


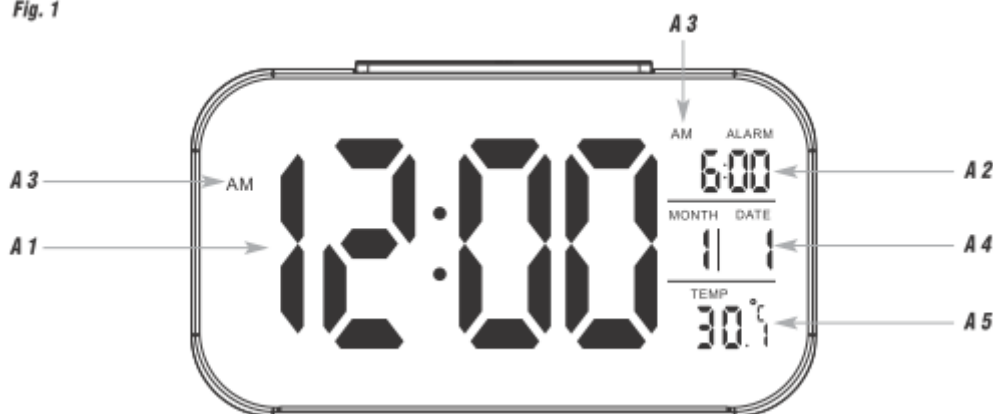


Fig. 2

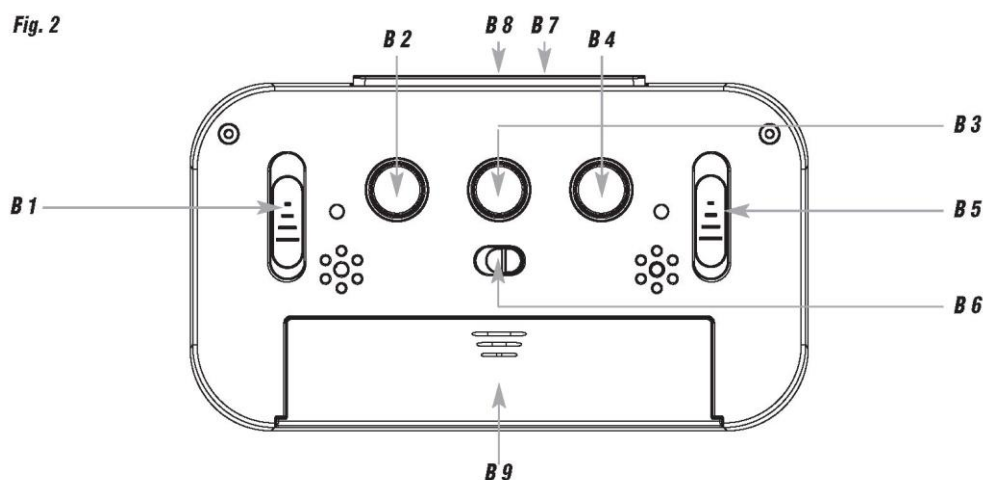

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

### 1. Перед використанням

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію по експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.
- Дотримання та виконання вказівок цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання.
- Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

## 2. В комплект входить

- Годинник
- Інструкція по експлуатації

## 3. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Великий дисплей LCD
- Відображення дати
- Будильник з функцією відстрочення дзвінка будильника *snooze*
- Кімнатна температура
- Автоматичне підсвічування за допомогою світлочутливого датчика

## 4. Для вашої безпеки:

- Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.
- Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно або батарей різних типів.
- Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете поводитись з витікшими батарейками.



### Важлива інформація з безпеки продукту!

- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Захищайте його від вологи.



### Увага! Ризик травми:

- Тримайте батарейки поза досяжністю дітей.
- Батарейки можуть бути небезпечними, якщо їх проковтнути. Якщо батарейку проковтнути, це може призвести до серйозних внутрішніх опіків і смерті протягом двох годин. Якщо ви підозрюєте, що батарейка проковтнута або якимось іншим чином потрапила в тіло, негайно зверніться до медичної допомоги.
- Батарейки не можна викидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно якомога швидше замінити, щоб запобігти пошкодженням, викликане витоком батарейок.

## 5. Елементи

### A: Дисплей (Fig. 1):

- A 1: Час  
 A 2: Час будильника  
 A 3: АМ/РМ (12-годинний формат відображення часу)  
 A 4: Дата  
 A 5: Температура

### B: Задня сторона (Fig. 2):

- B 1: Перемикач Alarm ON/OFF  
 B 2: Кнопка 12/24/YEAR  
 B 3: Кнопка MIN/DATE/°C/°F  
 B 4: Кнопка HOUR/MONTH  
 B 5: Перемикач LOCK/SET  
 B 6: Перемикач SENSOR ON/OFF  
 B 7: Кнопка SNOOZE/LIGHT  
 B 8: Світлочутливий датчик  
 B 9: Батарейний відсік

## 6. Початок роботи

- Зніміть захисну плівку з дисплея.
- Відкрийте батарейний відсік та вставте три нових батарейки типу AAA 1.5 V.
- Закрийте батарейний відсік.
- На дисплеї відобразиться кімнатна температура (за замовчуванням у градусах Цельсія °C).

## 7. Налаштування

### 7.1. Зміна відображення °C/°F

- Натисніть кнопку MIN/DATE/°C/°F, щоб обрати відображення температури у градусах Цельсія °C (Celsius) або градусах Фаренгейта °F (Fahrenheit) в якості температурної одиниці.

### 7.2. 12-HR або 24-HR формат відображення часу

- Натисніть кнопку 12/24/YEAR, щоб обрати між 12-годинним та 24-годинним форматом відображення часу. В 12-годинному форматі відображення на дисплеї з'явиться АМ або РМ.

### 7.3. Перемикач LOCK/SET

- Натисніть та утримуйте кнопки в режимі налаштування для швидкої прокрутки цифр.
- Після налаштування поставте перемикач в положення LOCK.

#### 7.3.1. Налаштування часу

- Поставте перемикач в положення TIME SET.
- Час замигає на дисплеї.
- Натисніть кнопку **HOURL/MONTH**, щоб відрегулювати години.
- Натисніть кнопку **MIN/DATE/°C/°F**, щоб відрегулювати хвилини.

#### 7.3.2. Налаштування дати

- Поставте перемикач в положення DATE SET.
- Дата замигає на дисплеї.
- Натисніть кнопку **MIN/DATE/°C/°F**, **HOURL/MONTH** та кнопку **12/24/YEAR**, щоб відрегулювати дату.

#### 7.3.3. Налаштування часу будильника

- Перемикач перемикач в положення AL SET.
- Час будильника (за замовчуванням 6:00) відобразиться на дисплеї.
- Натисніть кнопку **HOURL/MONTH**, щоб відрегулювати години.
- Натисніть кнопку **MIN/DATE/°C/°F**, щоб відрегулювати хвилини.

### 7.4. Функції будильника

- Перемикач перемикач в положення AL ON, щоб активувати функцію будильника.
- Піктограма будильника та піктограма *snooze* відобразяться на дисплеї.
- Коли налаштований час буде досягнуто, будильник почне дзвеніти.
- Якщо будильник не зупинити вручну, висхідний звук сигналу автоматично вимкнеться через одну хвилину, та будильник повторно активується в той же самий час наступного дня. Піктограма будильника та піктограма *snooze* залишаться на дисплеї.
- Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути звучання будильника, або натисніть кнопку **SNOOZE/LIGHT**, щоб активувати функцію відстрочення дзвінка будильника *snooze*.
- Підсвічування включиться на короткий час.
- Піктограма *snooze* замигає на дисплеї.
- Звучання будильника перерветься на п'ять хвилин.
- Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути функцію *snooze*.
- Перемикач перемикач в положення AL OFF, щоб вимкнути функцію будильника.
- Піктограма будильника та піктограма *snooze* зникнуть з дисплею.

### 8. Підсвічування

- Натисніть кнопку **SNOOZE/LIGHT**, після чого підсвічування буде активоване на 5 секунд.
- Поставте перемикач **SENSOR ON/OFF** в положення ON, слабе підсвічування включиться автоматично, як тільки світлочутливий датчик зареєструє темряву.

### 9. Догляд за обладнанням

- Чистіть цей пристрій м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або миючі засоби. Захищайте від вологи.
- Вийміть батарейки з пристрою, якщо ви не користуєтеся цим продуктом тривалий період часу.
- Зберігайте пристрій у сухому місці.

#### 9.1. Заміна батарейок

- Зробіть заміну батарейок, коли пристрій перестає функціонувати.
- Відкрийте батарейний відсік та вставте три нові батарейки AAA 1.5 V.
- Закрийте батарейний відсік.

### 10. Пошук та усунення несправностей

Проблема	Рішення
Відсутнє відображення	Впевніться, що держана правильна полярність батарейок
	Замініть батарейки
Неправильне відображення	Замініть батарейки
<i>Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття цих заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.</i>	

**11. Викид відходів**

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх у ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов по захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.

Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей прилад у побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного устаткування, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

**12. Специфікації**

Енергоспоживання	батарейки 3 x AAA 1,5 V (не поставляються в комплекті)
Діапазон вимірювання температури	0°C... 50°C (32°F... 122°F) °C/°F-перемикається
Розмір корпусу	138 x 48 x 79 мм
Вага	155 грам (тільки пристрій)